MANUALE DELL'UTENTE

HERO4
SILVER

GoPro
Be a HERO.

/ Entra a far parte del movimento GoPro

facebook.com/GoPro

youtube.com/GoPro

twitter.com/GoPro

instagram.com/GoPro

To download this user manual in a different language, visit **gopro.com/support**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur **gopro.com/support**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie **gopro.com/support**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita **gopro.com/support**.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite **gopro.com/support**.

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse **gopro.com/support**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、 **gopro.com/support**にアクセスしてください。

若要下載其他語言版本的使用説明書，請前往：**gopro.com/support**。

如需下载本用户手册的其他语言版本，请访问 **gopro.com/support**。

Чтобы загрузить это руководство пользователя на другом языке, посетите страницу **gopro.com/support**.

Operazioni di base	6
Operazioni preliminari	8
Schermi della videocamera	14
Icone della videocamera	18
Menu della videocamera	20
Modalità della videocamera	22
Navigare all'interno dei menu delle impostazioni	23
Modalità video	25
Modalità foto	41
Modalità Multi-Shot	48
Modalità riproduzione	57
Modalità configurazione	64
Connessione a GoPro App	75
Trasferimento di file al computer	76
Protune™	77
Batteria	83
Messaggi importanti	89
The Frame	91

Utilizzo dei supporti	94
Risoluzione dei problemi	99
Assistenza clienti	102
Marchi	102
Informazioni di carattere normativo	102

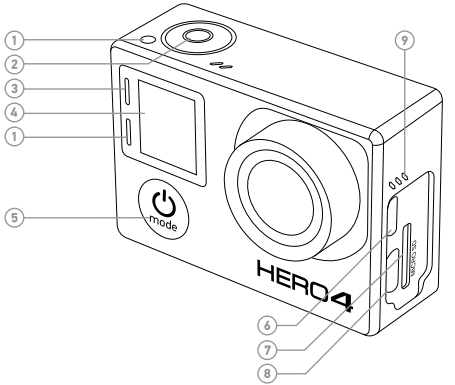

1. Spia di stato della videocamera (rossa)
2. Pulsante Shutter/Select [ ]
3. Spia di stato Wireless (blu)
4. Schermo di stato della videocamera
5. Pulsante Power/Mode [ ]
6. Porta Micro HDMI (cavo non incluso)
7. Alloggiamento per scheda microSD(scheda microSD non in dotazione)

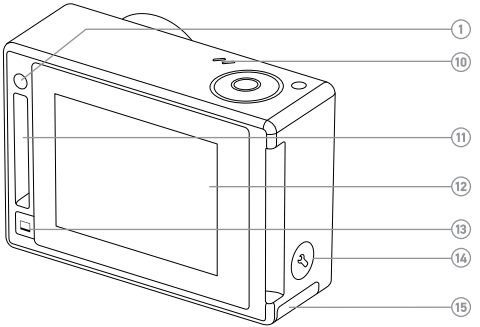

8. Porta Mini-USB (supporta cavi compositi CA e adattatori 3,5 mm per microfono stereo, non in dotazione)
9. Allerta audio
10. Microfono
11. Porta HERO
12. Touch screen
13. Pulsante Sleep/Wake del touch screen [ ]
14. Pulsante Settings/Tag [ ]
15. Sportello batteria

RICARICA DELLA BATTERIA

1. Togliere la videocamera dal supporto The Frame.



2. Rimuovere lo sportello laterale della video/fotocamera e inserire una scheda microSD (acquistabile separatamente). La scheda deve avere la certificazione Classe 10 o UHS-I e una capacità fino a 64 GB. Per un elenco di schede microSD verificate da GoPro, visitare il sito **gopro.com/support**.



3. Aprire lo sportello inferiore, inserire la batteria e richiudere lo sportello inferiore.

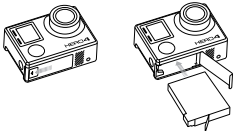

4. Caricare la batteria collegando la videocamera a un computer o a un altro adattatore di ricarica USB mediante il cavo USB in dotazione. La spia di stato si accende durante la carica e si spegne una volta raggiunta la carica completa.

AVVERTENZA: l'utilizzo di un caricabatteria da parete diverso da quello GoPro può danneggiare la batteria e causare incendi o perdite. Utilizzare unicamente alimentatori con la dicitura: output 5V 1A (uscita 5V 1A). Se non si conosce la tensione e la corrente del proprio alimentatore, utilizzare il cavo USB in dotazione per ricaricare la video/fotocamera dal computer.

Quando si effettua la ricarica con un computer, accertarsi che questo sia collegato a una fonte di alimentazione. Se la spia di stato della videocamera non si accende, utilizzare un'altra porta USB.

La batteria agli ioni di litio inclusa è già parzialmente carica. L'utilizzo della videocamera con la batteria non completamente carica non provoca alcun danno.

Per maggiori informazioni sulla batteria, consultare il capitolo *Batteria*.

AVVERTENZA: procedere con cautela quando si utilizza la video/fotocamera GoPro nell'ambito delle normali attività quotidiane. Prestare sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare di provocare lesioni a se stessi e agli altri.

Utilizzare la video/fotocamera GoPro e i relativi supporti e accessori nel rispetto di tutte le leggi locali, incluse le normative sulla privacy, che potrebbero vietare la registrazione in determinate aree.

AGGIORNAMENTI SOFTWARE DELLA VIDEOCAMERA

Per ottenere funzioni aggiornate e prestazioni ottimali dalla videocamera HERO4, assicurarsi di utilizzare il software più recente. Il software della videocamera può essere aggiornato usando GoPro App o il software GoPro. Per ulteriori informazioni, visitare **gopro.com/getstarted**.

IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DELLA VIDEOCAMERA

La videocamera HERO4 Silver si accende con le seguenti impostazioni predefinite:

	Video	1080p60
	Foto	12 MP, angolo di campo (FOV) ampio
	Multi-Shot	Opzione Burst (impostata su 30 foto in 1 secondo)
	QuikCapture	Off
	Wireless	Off

SUGGERIMENTO PRO: Per aprire il menu delle impostazioni relative alla modalità corrente, premere il pulsante **Settings/Tag** [ ].

ACCENSIONE + SPEGNIMENTO

Per accendere:

premere una sola volta il pulsante **Power/Mode** [ ]. Le spie di stato (rosse) della videocamera lampeggiano per tre volte e l'indicatore acustico emette tre segnali. La presenza di informazioni sullo schermo di stato della videocamera indica che la videocamera è accesa.

Per spegnere:

tenere premuto per due secondi il pulsante **Power/Mode** [ ].
Le spie di stato (rosse) della videocamera lampeggiano diverse volte e l'indicatore acustico emette sette segnali.

SUGGERIMENTO PRO: Se la videocamera è spenta e QuikCapture è abilitato, è possibile accenderla e iniziare immediatamente a riprendere o a scattare foto in modalità Time Lapse premendo semplicemente il pulsante **Shutter/Select** [ ]. Premere una volta per iniziare la ripresa video oppure tenere premuto per attivare la funzione Time Lapse. Premere nuovamente per interrompere la ripresa e spegnere la videocamera. Per maggiori informazioni, consultare *QuikCapture* in *Modalità configurazione*.

INSERIRE + ESTRARRE LE SCHEDE MICROSD

La video/fotocamera HERO4 Silver è compatibile con schede di memoria microSD, microSDHC e microSDXC con un massimo di 64 GB (acquistabili separatamente). Utilizzare una scheda microSD con una certificazione Classe 10 o UHS-I. (Per un elenco di schede microSD verificate da GoPro, visitare il sito **gopro.com/support**.) GoPro consiglia di utilizzare schede di memoria di marca per garantire la massima affidabilità nelle attività con forti vibrazioni.

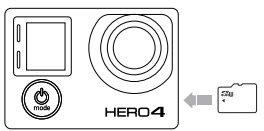

Per inserire la scheda microSD:
Introdurre la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore della videocamera.

Una volta inserita completamente, la scheda scatta in posizione.

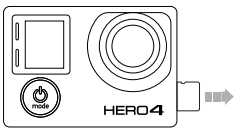

Per rimuovere la scheda microSD:
Posizionando l'unghia sul bordo della scheda di memoria, spingere ulteriormente la scheda all'interno della videocamera esercitando una leggera pressione.

La scheda fuoriesce in modo sufficiente per consentirne l'estrazione.

AVVISO: Maneggiare le schede di memoria con molta cura. Evitare il contatto con liquidi, polvere e detriti. A titolo precauzionale, spegnere la videocamera prima di inserire o rimuovere la scheda. Consultare le linee guida del produttore riguardo i valori termici ritenuti accettabili durante l'utilizzo della videocamera.

La HERO4 Silver è dotata di uno schermo di stato sul lato anteriore della videocamera e un touch screen più largo sul lato posteriore.

SCHERMO DI STATO DELLA VIDEOCAMERA

Lo schermo di stato presente sulla parte anteriore della videocamera visualizza le seguenti informazioni sulle modalità e sulle impostazioni:

1. Modalità/FOV (angolo di campo) della videocamera
2. Impostazioni della videocamera
3. Risoluzione/fps (fotogrammi al secondo)
4. Protune™
5. Numero di file acquisiti
6. Ora/Archiviazione/File
7. Wireless
8. Durata batteria

Nota: le icone che appaiono sullo schermo di stato della videocamera variano a seconda della modalità.

TOUCH SCREEN

Il touch screen integrato sul lato posteriore della videocamera consente di controllare la videocamera e le relative impostazioni, visualizzare un'anteprima ed effettuare la riproduzione di video e foto. È possibile utilizzarlo anche come viewfinder per sapere ciò che effettivamente vede la videocamera e agevolare l'inquadratura delle immagini.

Attivare/disattivare il touch screen

Il touch screen si accende e si spegne automaticamente insieme alla videocamera.

SUGGERIMENTO PRO: Per aumentare l'autonomia della batteria mentre la videocamera è accesa, premere il pulsante **Sleep/Wake del touch screen** [ ] per attenuarne la luminosità quando non viene utilizzato.

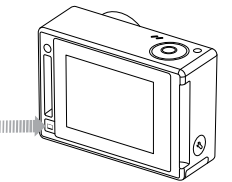

Gesti

Utilizzare questi gesti per navigare all'interno del touch screen:



Scorrimento verso sinistra
Consente di visualizzare le modalità della videocamera.



Scorrimento verso l'alto dal bordo inferiore
Consente di aprire il menu delle impostazioni per la modalità corrente.



Scorrimento in alto/basso
Consente di navigare all'interno degli elenchi delle impostazioni.



Tocco
Consente di selezionare una voce, attivare/disattivare un'impostazione.



Scorrere in basso dal bordo superiore
Chiudere il menu delle impostazioni.



Scorrere verso destra
Visualizzare la ripresa dell'ultimo video o dell'ultima foto.



Scorrimento destra/sinistra
Consente di visualizzare le immagini della galleria (modalità **Riproduzione**).



Doppio tocco
Modificare l'angolo di campo (FOV) nella modalità anteprima.



Pressione per due secondi
Bloccare il touch screen.

	Regolazione automatica per luce scarsa
OFF	Spegnimento automatico
	Segnali acustici
	Foto Burst
	Colore
	Foto - Continua
	Data/Ora
DEFAULT	Modalità predefinita
	Elimina
	Compensazione valore esposizione
FOV	Angolo di campo
FPS	Frames Per Second
	Intervallo
ISO LIMIT	Limite ISO
	Lingua
	LED
	Looping
MP	Megapixel
	Modalità Multi-Shot
	Night Lapse
	Foto - Notte
OSD	Visualizzazione sullo schermo
	Orientamento
	Modalità foto
	Modalità riproduzione
PT	Protune
	QuikCapture

RATE	Velocità
	Modalità configurazione
	Nitidezza
S	Otturatore
	Foto - Singola
	Spot Meter
	Time Lapse
	Touch screen
	Video
	Video + foto
	Formato video
	Modalità video
	Risoluzione video
	Bilanciamento del bianco
	Wireless

/ Menu della videocamera

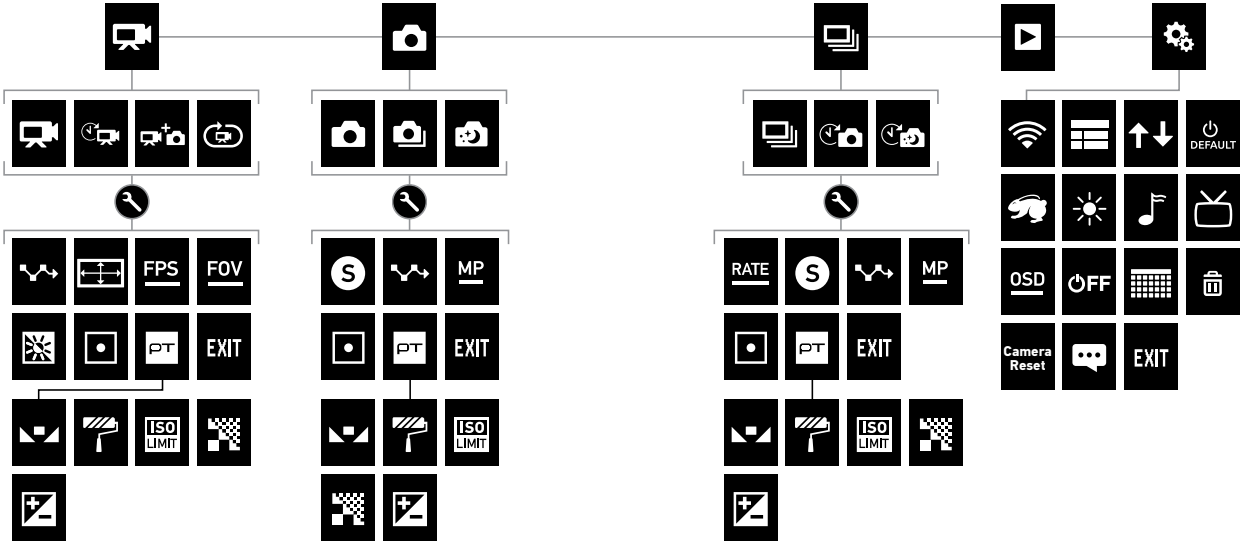

/ Modalità della videocamera

La HERO4 Silver offre diverse modalità di utilizzo della videocamera. Scorrere verso sinistra sul touch screen o premere ripetutamente il pulsante **Power/Mode** [ ] per navigare tra le varie modalità.

Vengono mostrate queste modalità:

	Video	Registra video
	Foto	Scatta foto singole
	Multi-Shot	Acquisizione di una serie di foto (Time Lapse, Burst, ecc.)
	Riproduzione	Riproduce video e foto
	Configurazione	Regola le impostazioni generali della videocamera

/ Navigare all'interno dei menu delle impostazioni

Ciascuna modalità della videocamera ha il proprio menu delle impostazioni. Con la HERO4 Silver è possibile navigare all'interno dei menu delle impostazioni utilizzando il touch screen o i pulsanti presenti sulla videocamera.

PER NAVIGARE CON IL TOUCH SCREEN:

1. Verificare che la videocamera sia nella modalità desiderata. Se nell'angolo in alto a sinistra del touch screen non compare l'icona relativa a questa modalità, scorrere verso sinistra e selezionare la modalità.
2. Dalla parte inferiore dello schermo, scorrere verso l'alto per aprire il menu delle impostazioni per la modalità interessata.
3. Scorrere verso l'alto o il basso per navigare all'interno delle impostazioni e individuare la modalità desiderata.
4. Toccare e scorrere, secondo necessità, per selezionare una nuova opzione per l'impostazione.
5. Per uscire dal menu delle impostazioni, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo, toccare Esci o premere il pulsante **Settings/Tag** [ ].

/Navigare all'interno dei menu delle impostazioni

PER NAVIGARE CON I PULSANTI DELLA VIDEOCAMERA:

1. Verificare che la videocamera sia nella modalità desiderata. Se l'icona relativa alla modalità interessata non compare sullo schermo di stato della videocamera, premere ripetutamente il pulsante **Power/Mode** [ ] finché non appare.
2. Premere il pulsante **Settings/Tag** [ ] per aprire il menu delle impostazioni per questa modalità.
3. Utilizzare il pulsante **Power/Mode** [ ] per accedere alle diverse impostazioni.

4. Premere il pulsante **Shutter/Select** [ ] per consultare le varie opzioni all'interno di un'impostazione. Per selezionare un'opzione, lasciare l'opzione evidenziata nel momento in cui si passa a un'altra schermata.



5. Per ritornare alla schermata precedente o uscire dal menu delle impostazioni, premere il pulsante **Settings/Tag** [ ].

/ Modalità video

La modalità **Video** contiene tre modalità di acquisizione: Video, Time Lapse Video, Video + foto e Video looping

Modalità di acquisizione	**Descrizione**
Video (predefinito)	Realizza video.
Time Lapse Video	Crea un video da fotogrammi acquisiti a intervalli specifici. La modalità Time Lapse Video è disponibile soltanto per le risoluzioni 4K e 2,7K 4:3. La modalità Time Lapse Video non acquisisce l'audio. Protune™, Regolazione automatica per luce scarsa e Spot Meter non sono disponibili in questa modalità di acquisizione. *Nota: Per Time Lapse è disponibile solo la risoluzione 2,7K 4:3.*

Modalità di acquisizione	Descrizione
Video + foto	Realizza contemporaneamente video e foto. È possibile impostare la videocamera per acquisire una foto a intervalli selezionati mentre è in corso la registrazione video. Per maggiori informazioni, consultare *Video + foto* in questo capitolo.
Looping	Consente di effettuare riprese continue e salvare soltanto i momenti migliori, permettendo così di recuperare spazio sulla scheda microSD. Protune non è disponibile in questa modalità di acquisizione.

ACQUISIZIONE VIDEO

1. Scorrere verso sinistra per visualizzare le modalità della videocamera e poi toccare l'icona in alto a sinistra (modalità **video**).
2. Se necessario, selezionare una modalità video o di acquisizione (Time Lapse Video, Video + foto oppure Video looping):
   a. Scorrere in alto per aprire il menu delle impostazioni.
   b. Toccare modalità, e poi toccare la modalità di acquisizione desiderata.
   c. Scorrere in basso per chiudere il menu delle impostazioni. L'icona per la modalità di acquisizione selezionata compare in alto a sinistra sugli schermi della videocamera.
3. Premere il pulsante **Shutter/Select** [●]. La videocamera emette un segnale acustico e le spie di stato della videocamera lampeggiano durante la registrazione.
4. Per interrompere l'acquisizione, premere il pulsante **Shutter/Select** [●]. Le spie di stato della videocamera lampeggiano tre volte e l'indicatore acustico emette tre segnali.

Se la scheda di memoria è piena o la batteria è scarica, la videocamera interrompe automaticamente la registrazione. Il video viene salvato prima dello spegnimento della videocamera.

SUGGERIMENTO PRO: Se la videocamera è spenta e QuikCapture è abilitato, è possibile accendere la videocamera e iniziare immediatamente le riprese premendo semplicemente il pulsante **Shutter/Select** [●]. Premere nuovamente per interrompere la ripresa e spegnere la videocamera. Per maggiori dettagli, consultare Modalità configurazione.

HILIGHT TAGGING

È possibile contrassegnare momenti particolari all'interno del proprio video durante le riprese utilizzando gli HiLight Tags, che permettono di trovare i punti salienti più interessanti da condividere. È anche possibile aggiungere gli HiLight Tags durante la riproduzione del contenuto utilizzando un display LCD Touch BacPac.

È possibile aggiungere tag con la videocamera, GoPro App o lo Smart Remote (acquistabile separatamente).

Per aggiungere un HiLight Tag con la videocamera:
Durante la registrazione o la riproduzione del video, premere il pulsante **Settings/Tag** [◔].

SUGGERIMENTO PRO: Nell'app, toccare lo schermo durante la riproduzione per visualizzare gli HiLight Tags sulla barra di avanzamento.

IMPOSTAZIONI VIDEO

Per la modalità **Video** sono disponibili quattro modalità di acquisizione: Video, Time Lapse Video, Video + foto e Video looping La modalità di acquisizione prescelta determina le impostazioni **Video**che saranno visualizzate nella restante parte del menu.

Per istruzioni su come modificare le seguenti impostazioni, consultare *Navigare all'interno dei menu delle impostazioni.*

SUGGERIMENTO PRO: Per aprire il menu delle impostazioni per la modalità corrente, scorrere in alto sul touch screen oppure premere il pulsante **Settings/Tag** [ ].

INTERVALLO

L'impostazione Intervallo si applica alle modalità Time Lapse Video, Video + foto e Looping. L'intervallo determina la quantità di tempo che intercorre tra ciascun fotogramma acquisito.

Intervalli Time Lapse Video

Gli intervalli disponibili per la modalità Time Lapse Video oscillano tra 0,5 secondi (impostazione predefinita) e 60 secondi.

Intervalli	Esempi
0,5-2 secondi	Surf, bicicletta o altro sport
2 secondi	Angolo strada trafficata
5-10 secondi	Tramonto
10-60 secondi	Attività di lunga durata, come progetti di costruzione

Intervalli Video + Foto

Gli intervalli Video + foto disponibili oscillano tra 5 e 60 secondi. La qualità della foto dipende dalla risoluzione video selezionata e dall'angolo di campo (FOV)

Intervalli per la modalità Looping
Gli intervalli disponibili per la modalità Looping sono 5, 20, 60 e 120 minuti. Ad esempio, se si seleziona un intervallo di 5 minuti, quando si interrompe la registrazione vengono salvati soltanto gli ultimi 5 minuti. Se si registra per 5 minuti e non si preme il pulsante **Shutter/Select** [●] per interrompere la registrazione e salvare, la videocamera inizia un nuovo intervallo di 5 minuti registrando sopra ai 5 minuti precedenti del filmato.

È possibile selezionare max video come intervallo. Attivando questa opzione, la videocamera registra fino a quando la memoria non è piena, quindi sovrascrive il contenuto.

Nota: per l'uso della modalità Looping, assicurarsi di disporre di spazio sufficiente sulla scheda microSD.

SUGGERIMENTO PRO: Nella scheda di memoria vengono scritti file formati da più capitoli affinché piccoli segmenti di contenuto possano essere sovrascritti durante la registrazione in loop. Quando il contenuto viene visualizzato sullo schermo di un computer, si vedranno file separati per ciascun segmento temporale. Utilizzare il software GoPro per accorpare i file in un video più lungo.

RISOLUZIONE, FPS E FOV
Il modello HERO4 Silver è dotato delle risoluzioni video indicate in basso.

Risoluzione video	NTSC/ PAL	FOV (angolo di campo)	Risoluzione schermo
4K	15/12,5	Ultra Wide	3840x2160, 16:9
2,7K	30/25 24/24	Ultra Wide, Medio	2704x1520, 16:9
1440p	48/48 30/25 24/24	Ultra Wide	1920x1440, 4:3
1080p	60/50 48/48 30/25 24/24	Ultra Wide, Medio, Stretto	1920x1080, 16:9
1080p SuperView™	60/50 48/48 30/25 24/24	Ultra Wide	1920x1080, 16:9

Risoluzione video	NTSC/ PAL	FOV (angolo di campo)	Risoluzione schermo
960p	100/100 60/50	Ultra Wide	1280x960, 4:3
720p	120/120 60/50 30/25	Ultra Wide, Medio, Stretto	1280x720, 16:9
720p SuperView	100/100 60/50	Ultra Wide	1280x720, 16:9
WVGA	240/240	Ultra Wide	848x480, 16:9

SUGGERIMENTO PRO: Per aprire il menu delle impostazioni per la modalità corrente, scorrere in alto sul touch screen oppure premere il pulsante **Settings/Tag** [ ].

Risoluzione video	Utilizzo ideale
4K	Sorprendenti video ad alta risoluzione con prestazioni di livello professionale anche con luce scarsa. Estrazione di fermi immagine a 8 MP dai video. Consigliata per scatti su treppiede o in posizione fissa.
2,7K	Ridimensionamento dei video a 16:9 per garantire risultati sorprendenti di livello cinematografico per produzioni professionali.
1440p	Consigliata per riprese con videocamera posizionata sul corpo. Grazie a un campo visivo maggiore e un'elevata frequenza dei fotogrammi, si ottengono risultati coinvolgenti e di alta qualità per video molto dinamici.
1080p	Ottima per qualsiasi ripresa. L'elevata risoluzione e velocità dei fotogrammi assicurano risultati eccellenti.

Risoluzione video	Utilizzo ideale
1080p SuperView	SuperView offre l'angolo di campo più coinvolgente del mondo. Consigliata per riprese con videocamera montata sul corpo o su attrezzature. Il contenuto a 4:3 più verticale viene esteso automaticamente su 16:9 a schermo intero per una riproduzione straordinaria widescreen sul computer o sul televisore.
960p	Utilizzata per riprese a videocamera indossata e quando si desidera utilizzare la funzione slow motion.* Offre il campo visuale più ampio e risultati eccellenti, per video molto dinamici.
720p	Utilizzata per le riprese manuali e quando si desidera la funzione slow motion.*

Risoluzione video	Utilizzo ideale
720p SuperView	SuperView offre l'angolo di campo più coinvolgente del mondo. Consigliata per riprese con videocamera montata sul corpo o su attrezzature. Il contenuto a 4:3 più verticale viene esteso automaticamente su 16:9 a schermo intero per una riproduzione straordinaria widescreen sul computer o sul televisore.
WVGA	Consigliata per quando si desidera utilizzare la funzione super slow motion e si ritiene accettabile una definizione standard.

**Per la visione in slow motion di frequenze fotogrammi elevate, disattivare la Regolazione automatica per luce scarsa. Per le riprese in interni, assicurarsi che la luce sia sufficiente.*

FOV (angolo di campo)	Utilizzo ideale
Ultra Wide	Massimo angolo di campo, maggiore stabilità delle immagini. Consigliato per riprese di azioni in cui si desidera riprendere quanto più possibile all'interno del fotogramma.
Medio	Angolo di campo medio, stabilità delle immagini discreta.
Stretto	Angolo di campo minimo, ridotta stabilità delle immagini. Distorsione ridotta. Ottimo per acquisire contenuti a distanza.

SUGGERIMENTO PRO: È possibile creare facilmente video straordinari con lo stile GoPro utilizzando software gratuito GoPro. Maggiori informazioni e software sul sito **gopro.com/getstarted**.

ILLUMINAZIONE SCARSA

Attivare la funzione di regolazione automatica per luce scarsa in caso di riprese in ambienti dove la luce è scarsa o se si passa rapidamente da ambienti con scarsa illuminazione ad ambienti illuminati e viceversa. La videocamera regola automaticamente il valore fps per ottenere l'esposizione ottimale e i risultati migliori.

La modalità di regolazione automatica per luce scarsa non è disponibile per valori di 240 fps o 30 fps e inferiori. Le opzioni per questa impostazione sono on (predefinito) e off.

SPOT METER

Spot Meter consente di effettuare riprese da un punto buio mentre la videocamera viene puntata verso un ambiente più luminoso, come ad esempio quando si filmano ambienti esterni dall'interno di un'autovettura. Quando lo Spot Meter è acceso, sullo schermo della videocamera compare [●]. Le opzioni per questa impostazione sono off (predefinito) e on.

*Nota: le modifiche effettuate all'impostazione Spot Meter nella modalità **Video** valgono soltanto per l'acquisizione di video. Per modificare questa impostazione per l'acquisizione di foto, correggere l'impostazione nella modalità **Foto**. Per modificare questa impostazione per le acquisizioni multi-shot, correggere l'impostazione nella modalità **Multi-Shot**.*

PROTUNE

Per maggiori informazioni sulle impostazioni di Protune, consultare il capitolo *Protune*.

*Nota: le modifiche effettuate alle impostazioni Protune nella modalità **Video** valgono soltanto per l'acquisizione di video. Per modificare questa impostazione per l'acquisizione di foto, correggere l'impostazione nella modalità **Foto**. Per modificare questa impostazione per le acquisizioni multi-shot, correggere l'impostazione nella modalità **Multi-Shot**.*

La modalità **Foto** contiene tre modalità di acquisizione: Singola, Continua e Notte.

Modalità di acquisizione	**Descrizione**
Singola (predefinito)	Scatta foto singole.
Continua	Scatta una serie di foto continuamente mentre si tiene premuto il pulsante **Shutter/Select** [◎].
Notte	Scatta una foto singola con un tempo di esposizione personalizzabile fino a 30 secondi. Per informazioni sui tempi di esposizione disponibili ed esempi sul relativo utilizzo, vedere *Shutter* in *Impostazioni foto.*

SUGGERIMENTO PRO: per scattare foto in notturno, assicurarsi di utilizzare la corretta impostazione Shutter. Per ulteriori informazioni, vedere *Shutter* in *Impostazioni foto.*

SCATTARE UNA FOTO SINGOLA O NOTTE

1. Scorrere verso sinistra per visualizzare le modalità della videocamera e poi toccare l'icona centrale nella riga superiore (modalità Foto).
2. Se necessario, selezionare una modalità di realizzazione foto diversa (Singola o Notte):
   a. Scorrere in alto per aprire il menu delle impostazioni.
   b. Toccare modalità, e poi toccare la modalità di acquisizione desiderata.
   c. Scorrere in basso per chiudere il menu delle impostazioni. L'icona per la modalità di acquisizione selezionata compare in alto a sinistra sugli schermi della videocamera.
3. Premere il pulsante **Shutter/Select** [ ]. La videocamera emette due segnali acustici, le spie di stato lampeggiano e il contatore sullo schermo di stato della videocamera aumenta di un valore.

ACQUISIZIONE FOTO CONTINUE

1. Selezionare la modalità Continua:
   a. Scorrere verso sinistra per visualizzare le modalità della videocamera e poi toccare l'icona centrale nella riga superiore (modalità **Foto**).
   b. Scorrere in alto per aprire il menu delle impostazioni.
   c. Toccare Modalità e poi Continua.
   d. Toccare [✕] per chiudere il menu delle impostazioni. In alto a sinistra sugli schermi della videocamera viene visualizzata l'icona burst [ ].
2. Tenere premuto il pulsante **Shutter/Select** [ ]. La videocamera emette dei segnali acustici e le spie di stato della videocamera lampeggiano ripetutamente.
3. Per interrompere l'acquisizione, lasciare il pulsante **Shutter/Select** [ ]. Il contatore sullo schermo di stato della videocamera aumenta di un valore per ogni foto scattata.

SUGGERIMENTO PRO: Durante l'acquisizione di video, è possibile scattare manualmente una foto in qualsiasi momento premendo il pulsante **Power/Mode** [ ]. Tenere premuto il pulsante **Power/Mode** [ ] per scattare una foto ogni 5 secondi.

IMPOSTAZIONI FOTO

Per la modalità **Foto** sono disponibili tre modalità di acquisizione: Singola, Continua e Notte. La modalità di acquisizione prescelta determina le impostazioni **Foto** che saranno visualizzate nella restante parte del menu.

Per istruzioni su come modificare le seguenti impostazioni, consultare *Navigare all'interno dei menu delle impostazioni.*

SUGGERIMENTO PRO: Per aprire il menu delle impostazioni per la modalità corrente, scorrere in alto sul touch screen oppure premere il pulsante **Settings/Tag** [ ].

S **OTTURATORE**

L'impostazione Shutter viene utilizzata solo per le modalità Night Photo e Night Lapse e stabilisce il tempo di apertura dell'otturatore. Le opzioni per questa impostazione sono Auto (fino a 2 secondi), 2, 5, 10, 15, 20 o 30 secondi. L'impostazione predefinita è Auto.

Impostazioni	Esempi
Auto (fino a 2 sec.)	Alba, tramonto, crepuscolo, notte
2 sec, 5 sec, 10 sec	Alba, tramonto, crepuscolo, traffico notturno, ruota panoramica, fuochi d'artificio, ritratti di luci
20 sec	Cielo notturno (con luci)
30 sec	Cielo notturno, Via Lattea (completa oscurità)

SUGGERIMENTO PRO: per i migliori risultati con l'impostazione Shutter, montare la videocamera su un treppiede o un'altra superficie stabile per ridurre la sfocatura nei video o nelle foto.

INTERVALLO

L'intervallo si applica soltanto alle foto scattate in modalità Continua. Gli intervalli disponibili sono 3 (predefinito), 5 o 10 foto al secondo.

MP MEGAPIXEL

Il modello HERO4 Silver scatta foto a 12 MP, 7 MP o 5 MP.

*Nota: le modifiche effettuate all'impostazione dei megapixel in modalità **Foto** valgono soltanto per le acquisizioni di foto. Per modificare questa impostazione per le acquisizioni multi-shot, correggere l'impostazione nella modalità **Multi-Shot**.*

Risoluzione foto	Angolo di campo (FOV)
12 MP Wide (predefinito) 7 MP Wide	Massimo angolo di campo. Consigliato per riprese di azioni in cui si desidera riprendere quanto più possibile all'interno del fotogramma.
7 MP Medio 5 MP Medio	Angolo di campo di portata media.

SPOT METER

Spot Meter consente di scattare foto da un luogo buio puntando la videocamera in un ambiente più luminoso, come quando si filmano spazi aperti dall'interno di una vettura. Quando lo Spot Meter è acceso, sullo schermo della videocamera compare [●]. Le opzioni per questa impostazione sono off (predefinito) e on.

*Nota: le modifiche effettuate all'impostazione Spot Meter nella modalità **Foto** valgono soltanto per l'acquisizione di foto. Per modificare questa impostazione per l'acquisizione di video, correggere l'impostazione nella modalità **Video**. Per modificare questa impostazione per le acquisizioni multi-shot, correggere l'impostazione nella modalità **Multi-Shot**.*

PT PROTUNE

Per maggiori informazioni sulle impostazioni di Protune, consultare il capitolo *Protune*.

*Nota: le modifiche effettuate alle impostazioni Protune nella modalità **Foto** valgono soltanto per l'acquisizione di foto. Per modificare questa impostazione per l'acquisizione di video, correggere l'impostazione nella modalità **Video**. Per modificare questa impostazione per le acquisizioni multi-shot, correggere l'impostazione nella modalità **Multi-Shot**.*

La modalità Multi-Shot contiene tre modalità di acquisizione: Burst, Time Lapse e Night Lapse.

Modalità di acquisizione	Descrizione
Burst (predefinito)	Scatta fino a 30 foto in 1 secondo. Perfetta per immortalare l'attimo conclusivo negli sport caratterizzati da azioni rapide.
Time Lapse	Scatta una serie di foto a intervalli specifici. È possibile utilizzare la modalità Time Lapse per scattare foto di qualsiasi attività, in modo tale da scegliere successivamente quelle migliori.
Night Lapse	Scatta una serie di foto a intervalli e tempi di esposizione specifici. Utilizzare la modalità Night Lapse in ambienti scarsamente illuminati, come quando si scattano foto al cielo notturno in un determinato arco temporale. Per informazioni sui tempi di esposizione disponibili ed esempi sul relativo utilizzo, vedere *Shutter* in *Impostazioni multiscatto*.

SUGGERIMENTO PRO: Per tempi di esposizione maggiori durante il giorno, utilizzare Night Lapse.

SCATTARE FOTO BURST

1. Selezionare la modalità Burst:
   a. Scorrere verso sinistra per visualizzare le modalità della videocamera e poi toccare l'icona in alto a destra (modalità **Multi-Shot**).
   b. Scorrere in alto per aprire il menu delle impostazioni.
   c. Toccare Modalità e poi toccare Burst.
   d. Scorrere in basso per chiudere il menu delle impostazioni. In alto a sinistra sugli schermi della videocamera viene visualizzata l'icona burst [ ].
2. Premere il pulsante **Shutter/Select** [ ]. Le spie di stato della videocamera lampeggiano e la videocamera emette una serie di segnali acustici.

Per conoscere le opzioni disponibili per le foto in modalità Burst, consultare il paragrafo *Velocità* all'interno di questo capitolo.

ACQUISIZIONE FOTO IN MODALITÀ TIME LAPSE O NIGHT LAPSE

1. Selezionare la modalità di scatto desiderata (Time Lapse o Night Lapse):
   a. Scorrere verso sinistra per visualizzare le modalità della videocamera e poi toccare l'icona in alto a destra (modalità **Multi-Shot**).
   b. Scorrere in alto per aprire il menu delle impostazioni.
   c. Toccare Modalità e poi la modalità di scatto desiderata (Time Lapse o Night Lapse).
   d. Scorrere in basso per chiudere il menu delle impostazioni. L'icona per la modalità di acquisizione selezionata compare in alto a sinistra sugli schermi della videocamera.
2. Premere il pulsante **Shutter/Select** [ ]. La videocamera inizia il contro alla rovescia e le spie di stato della videocamera lampeggiano ogni volta che viene scattata una foto.
3. Per interrompere l'acquisizione, premere il pulsante **Shutter/Select** [ ]. Le spie di stato della videocamera lampeggiano tre volte e l'indicatore acustico emette tre segnali.

SUGGERIMENTO PRO: Se la videocamera è spenta e la funzione QuikCapture è stata attivata, è possibile accendere la videocamera e iniziare immediatamente a scattare foto in modalità Time Lapse semplicemente tenendo premuto il pulsante **Shutter/Select** [ ]. Premere nuovamente per interrompere la ripresa e spegnere la videocamera. Per maggiori dettagli, consultare Modalità configurazione.

IMPOSTAZIONI MULTI-SHOT

Per la modalità **Multi-Shot** sono disponibili tre modalità di acquisizione: Burst, Time Lapse e Night Lapse. La modalità di acquisizione prescelta determina le impostazioni **Multi-Shot** che saranno visualizzate nella restante parte del menu.

Per istruzioni su come modificare le seguenti impostazioni, consultare *Navigare all'interno dei menu delle impostazioni*.

SUGGERIMENTO PRO: Per aprire il menu delle impostazioni per la modalità corrente, scorrere in alto sul touch screen oppure premere il pulsante **Settings/Tag** [ ].

RATE VELOCITÀ

La velocità si applica soltanto alla modalità Burst. Le foto possono essere scattate alle seguenti velocità:

3 foto in 1 secondo
5 foto in 1 secondo
10 foto in 1 secondo
10 foto in 2 secondi
10 foto in 3 secondi
30 foto in 1 secondo (predefinito)
30 foto in 2 secondi
30 foto in 3 secondi
30 foto in 6 secondi

SUGGERIMENTO PRO: a volte 30 foto in 1 secondo rappresenta una velocità eccessiva. Provare con un intervallo Burst inferiore, più adatto all'azione.

S OTTURATORE

L'impostazione Shutter viene utilizzata solo per le modalità Night Photo e Night Lapse e stabilisce il tempo di apertura dell'otturatore. Le opzioni per questa impostazione sono Auto (fino a 2 secondi), 2, 5, 10, 15, 20 o 30 secondi. L'impostazione predefinita è Auto.

Impostazioni	Esempi
Auto (fino a 2 sec.)	Alba, tramonto, crepuscolo, notte
2 sec, 5 sec, 10 sec	Alba, tramonto, crepuscolo, traffico notturno, ruota panoramica, fuochi d'artificio, ritratti di luci
20 sec	Cielo notturno (con luci)
30 sec	Cielo notturno, Via Lattea (completa oscurità)

SUGGERIMENTO PRO: per i migliori risultati con l'impostazione Shutter, montare la videocamera su un treppiede o un'altra superficie stabile per ridurre la sfocatura nei video o nelle foto.

INTERVALLO

L'intervallo si applica soltanto alle modalità Time Lapse e Night Lapse. L'intervallo determina la quantità di tempo che intercorre tra ciascun fotogramma acquisito.

Intervalli Time Lapse
Gli intervalli disponibili per la modalità Time Lapse oscillano tra 0,5 (predefinito) e 60 secondi.

Intervallo	Esempi
0,5-2 secondi	Surf, bicicletta o altro sport
2 secondi	Angolo strada trafficata
5-10 secondi	Tramonto
10-60 secondi	Attività di lunga durata, come progetti di costruzione

Intervalli Night Lapse
Gli intervalli disponibili per la modalità Night Lapse oscillano tra 4 secondi e 60 minuti. Con la modalità continua (predefinita), l'intervallo corrisponderà all'impostazione Shutter. Ad esempio, se l'otturatore è impostato su 10 secondi e l'intervallo è impostato su continuo, la videocamera scatta una foto ogni 10 secondi.

MP MEGAPIXEL

Il modello HERO4 Silver scatta foto a 12 MP, 7 MP o 5 MP.

*Nota: le modifiche effettuate all'impostazione dei megapixel in modalità **Multi-Shot** valgono soltanto per le acquisizioni multi-shot. Per modificare questa impostazione per l'acquisizione di foto, correggere l'impostazione nella modalità **Foto**.*

Impostazioni	Descrizione
12 MP Wide (predefinito) 7 MP Wide	Massimo angolo di campo. Consigliato per riprese di azioni in cui si desidera riprendere quanto più possibile all'interno del fotogramma.
7 MP Medio 5 MP Medio	Angolo di campo di portata media.

SPOT METER

Spot Meter consente di scattare foto da un luogo buio puntando la videocamera in un ambiente più luminoso, come quando si filmano spazi aperti dall'interno di una vettura. Quando lo Spot Meter è acceso, sullo schermo di stato della videocamera compare [●]. Le opzioni per questa impostazione sono off (predefinito) e on.

*Nota: Le modifiche effettuate all'impostazione Spot Meter in modalità **Multi-Shot** valgono soltanto per le acquisizioni multi-shot. Per modificare questa impostazione per l'acquisizione di video, correggere l'impostazione nella modalità **Video**. Per modificare questa impostazione per l'acquisizione di foto, correggere l'impostazione nella modalità **Foto**.*

PROTUNE

Per maggiori informazioni sulle impostazioni di Protune, consultare il capitolo *Protune*.

*Nota: le modifiche effettuate alle impostazioni Protune nella modalità **Multi-Shot** valgono soltanto per l'acquisizione multi-shot. Per modificare questa impostazione per l'acquisizione di video, correggere l'impostazione nella modalità **Video**. Per modificare questa impostazione per l'acquisizione di foto, correggere l'impostazione nella modalità **Foto**.*

È possibile riprodurre i contenuti sul touch screen della videocamera, sul computer, sul televisore o sullo smartphone/tablet (utilizzando GoPro App).

È anche possibile riprodurre i contenuti inserendo direttamente la scheda microSD in un dispositivo quale un computer o una TV compatibile. Con questo metodo, la risoluzione della riproduzione dipende da quella del dispositivo e dalle relative capacità di riprodurla.

RIPRODURRE VIDEO E FOTO SULLA HERO4 SILVER

Con il touch screen del modello HERO4 Silver è possibile riprodurre video e foto direttamente sulla videocamera.

Per riprodurre contenuti utilizzando il touch screen:

1. Scorrere verso sinistra e poi toccare **Riproduzione**.
2. Scorrere all'interno delle miniature.
   Nota: per le serie di foto (foto in modalità Burst, Time Lapse, Night Lapse e Continua), la miniatura mostra la prima foto della serie.
3. Toccare un video o una foto per aprirla in visualizzazione a schermo intero.
4. Per i video, toccare l'icona [▶].
5. Per tornare alla schermata delle miniature, toccare l'icona [▦].
6. Per uscire dalla modalità **Riproduzione**, scorrere in basso e toccare [✕].

SUGGERIMENTO PRO: Se non si è in modalità **Riproduzione**, scorrere verso destra sul touch screen per visualizzare l'ultimo video o l'ultima foto acquisita.

Per riprodurre i contenuti quando la videocamera si trova nella custodia:

1. Accendere la videocamera.
2. Premere il pulsante **Power/Mode** [ ] per passare alla modalità **Riproduzione**.
3. Premere il pulsante **Shutter/Select** [ ] per selezionare **Riproduzione**.
4. Nell'anteprima delle miniature è possibile scorrere le miniature utilizzando il pulsante **Power/Mode** [ ].
5. Premere il pulsante **Shutter/Select** [ ] per visualizzare una miniatura.
6. Per uscire dalla modalità **Playback** (**riproduzione**), premere il pulsante **Power/Mode** (**alimentazione/modalità**) [ ] fino a visualizzare la voce [ ], quindi premere il pulsante **Shutter/Select** (**otturatore/selezione**) [ ] per selezionarla.

CREAZIONE DI BREVI CLIP DA UN VIDEO

La funzione video trimming consente di creare brevi filmati estrapolando le riprese dai propri file video. I filmati vengono salvati come file nuovi che possono essere condivisi attraverso la GoPro App e utilizzati durante il montaggio con GoPro Studio.

Per creare un breve filmato da un video:

1. In modalità **Playback** (**riproduzione**), toccare il video che contiene il filmato da salvare.
2. Toccare [ ] per iniziare a riprodurre il video.
3. Una volta raggiunto il punto in cui si desidera iniziare a realizzare il filmato, toccare [ ].
4. Toccare [ ]. Per impostazione predefinita, la durata del filmato è di 5 secondi.
5. Se necessario, selezionare una di queste opzioni:
   - Per salvare un filmato più lungo, toccare l'icona dei 5 secondi ripetutamente per scorrere le varie opzioni. È possibile salvare un filmato della durata di 5, 15 o 30 secondi.
   - Per salvare una foto del fotogramma riprodotto, toccare Still (fermo immagine).
6. Toccare [ ] per esaminare il filmato prima di salvarlo.
7. Se necessario, regolare il punto di inizio del filmato toccando [ ]. Per regolare il punto di fine, toccare [ ].
   Nota: la regolazione dei punti di inizio e fine non influisce sulla durata del filmato.

8. Toccare Save (salva). Il filmato viene salvato in un file video separato. I fermi immagine vengono salvati come file di foto. Il file contenente il video originale non viene modificato.

SUGGERIMENTO PRO: Una volta creati i filmati da un video è possibile eliminare il file originale per risparmiare spazio sulla scheda microSD.

RIPRODURRE VIDEO E FOTO SU UN COMPUTER

Per ottenere i risultati migliori quando si riproducono dei contenuti sul computer, visitare il sito **gopro.com/getstarted** e scaricare il software GoPro più recente. Accertarsi che il proprio computer Mac® o Windows® soddisfi i seguenti requisiti minimi di sistema:

	Windows	**Mac**
Sistema operativo	Windows 7, 8.x	SO X® 10.8 o successivo
CPU	Intel® Core 2 Duo™ (è preferibile Intel Quad Core™ i7 o superiore)	Intel® Dual Core™ (è preferibile Intel Quad Core i7 o superiore)
Scheda grafica	Scheda che supporti OpenGL 1.2 o successiva	Scheda inclusa nei computer Mac Intel Dual Core o superiori
Risoluzione dello schermo	1280 x800	1280 x768

	Windows	**Mac**
RAM	2 GB (consigliati almeno 4 GB)	4 GB
Disco rigido	Drive interno da 5400 giri al minuto (consigliati 7200 giri al minuto o SSD). Se si utilizza un disco esterno, deve essere USB 3.0 o eSATA	Drive interno da 5400 giri al minuto (consigliati 7200 giri al minuto o SSD). Se si utilizza un disco esterno, deve essere Thunderbold, Firewire o USB 3.0.

Per riprodurre i contenuti sul computer:

1. Scaricare e installare il software più aggiornato dal sito **gopro.com/getstarted**.
2. Collegare la videocamera al computer tramite il cavo USB in dotazione.
3. Copiare i file sul computer o su un disco rigido esterno.
4. Riprodurre i contenuti con il software GoPro.

RIPRODURRE FILE VIDEO SUL TV

Per riprodurre video e foto su un TV/TVHD è necessario un cavo micro HDMI, composito o combo (tutti acquistabili separatamente).

Per riprodurre i contenuti su un televisore:

1. Collegare la video/fotocamera a una TV/HDTV utilizzando un cavo micro HDMI oppure un cavo composito o combo.
2. Selezionare l'ingresso sul televisore che corrisponde alla porta a cui è stato collegato il cavo.
3. Accendere la video/fotocamera.
4. Premere il pulsante **Power/Mode** (**alimentazione/modalità**) [ ] per passare alla modalità **Playback** (**riproduzione**) [ ], quindi premere il pulsante **Shutter/Select** (**otturatore/selezione**) [ ] per selezionarla.
5. Utilizzare il pulsante **Power/Mode** (**alimentazione/modalità**) [ ] per spostarsi all'interno dei file.
6. Utilizzare il pulsante **Shutter/Select** (**otturatore/selezione**) [ ] per aprire un file a tutto schermo.
7. Utilizzare [ ] e [ ] per spostarsi avanti e indietro e visualizzare ulteriori file multimediali presenti nella scheda di memoria.

Nota: la riproduzione HDMI dipende dalla risoluzione del dispositivo ed è certificata fino a 1080p.

RIPRODURRE I CONTENUTI SU UNO SMARTPHONE/TABLET

1. Collegare la videocamera a GoPro App. Per maggiori informazioni, consultare *Connessione a GoPro App*.
2. Utilizzare i comandi sull'app per riprodurre il filmato sul proprio smartphone/tablet.

SUGGERIMENTO PRO: durante la riproduzione del video, è possibile aggiungere gli HiLight Tags per contrassegnare i momenti speciali. Nella videocamera, premere il pulsante **Settings/Tag** [ ] per aggiungere un tag. In GoPro App, toccare l'icona HiLight Tag.

Nella modalità **Configurazione** è possibile modificare le impostazioni valide per tutte le modalità della videocamera. Per istruzioni su come modificare le seguenti impostazioni, consultare *Navigare all'interno dei menu delle impostazioni*.

WIRELESS

Quando la funzione Wireless è attivata, sulla schermata di stato della videocamera appare l'icona di stato wireless e la spia wireless blu lampeggia a intermittenza.

Impostazione	Descrizione
Off (predefinito)	
PAIR (ACCOPPIAMENTO)	Consente di accoppiare la video/fotocamera a uno smartphone/tablet (mediante la GoPro App) o con un telecomando GoPro (acquistabile separatamente). Per le istruzioni di accoppiamento a uno smartphone/tablet, fare riferimento a *Connessione alla GoPro App*. Per istruzioni sull'accoppiamento a un telecomando GoPro, consultare il manuale dell'utente del telecomando.

Impostazione	Descrizione
MODE (MODALITÀ)	In seguito all'accoppiamento, la funzione Mode (modalità) consente di collegare la video/fotocamera alla GoPro App o a un telecomando GoPro (acquistabile separatamente). *Nota: quando si accoppia la video/fotocamera con uno smartphone/tablet che utilizza Bluetooth® LE, RC (telecomando) e APP vengono combinate in un'unica opzione Mode (modalità).*

SUGGERIMENTO PRO: Se non si ricorda il nome o la password della video/fotocamera, utilizzare l'impostazione Camera Reset (reset video/fotocamera) (opzione Reset Wi-Fi) nella modalità **Setup** (**configurazione**) per ripristinare le impostazioni predefinite. La password predefinita è *goprohero*.

TOUCH SCREEN

Queste impostazioni consentono di gestire il touch screen per aumentare l'autonomia della batteria.

Impostazione	Descrizione
Sleep	Attenua automaticamente la luminosità del touch screen dopo un periodo di inattività. Le opzioni per questa impostazione sono 1 minuto (predefinito), 2 minuti, 3 minuti e Mai. Per attenuare o riattivare automaticamente la luminosità, premere il pulsante **Sleep/Wake del touch screen** [◀].
Blocca	Consente di compiere dei gesti per bloccare e sbloccare il touch screen. Le opzioni per questa impostazione sono off e on (predefinito). Attivare questa impostazione per impedire un'immissione accidentale sul touch screen. Se questa impostazione è stata attivata (on), premere il touch screen per due secondi per bloccarlo. Per sbloccare il touch screen, scorrere verso il basso e tenere premuto.

Impostazione	Descrizione
Luminosità	Stabilisce il livello di luce sul touch screen. Le opzioni per questa impostazione sono alto (predefinito), medio e basso.
Touch screen On/Off	Accende o spegne il touch screen quando la videocamera viene accesa. Le opzioni per questa impostazione sono on (predefinito) e off.

ORIENTAMENTO

Se si decide di montare la videocamera in posizione capovolta, potrebbe essere necessario ruotare i file durante il montaggio. Questa impostazione elimina la necessità di rovesciare video e foto una volta registrati.

Impostazione	Descrizione
Su (impostazione predefinita)	Si prevede che la videocamera sia sempre rivolta verso l'alto.
Giù	Si prevede che la videocamera sia sempre in posizione capovolta.
Auto	(Rotazione automatica immagine) La videocamera seleziona automaticamente Su o Giù, in base all'orientamento all'inizio della registrazione.

MODALITÀ PREDEFINITA

È possibile selezionare la modalità di acquisizione visualizzata all'accensione della videocamera. Le opzioni sono Video, Time Lapse Video, Video + Foto, Video Looping, Singola, Continua, Notte, Burst, Time Lapse e Night Lapse.

QUIKCAPTURE

QuikCapture consente di accendere rapidamente la videocamera e iniziare a realizzare video o foto in modalità Time Lapse. Le opzioni per questa impostazione sono on e off (predefinito).

Nota: la funzione QuikCapture è disabilitata quando la videocamera è collegata al telecomando o a GoPro App.

Per scattare foto con QuikCapture:
Con la videocamera spenta, premere e lasciare il pulsante **Shutter/Select** [●]. La videocamera si accende automaticamente e inizia a registrare video.

Per scattare foto in modalità Time Lapse con QuikCapture:
Con la videocamera spenta, tenere premuto il pulsante **Shutter/Select** [●] finché non viene visualizzata l'icona Time Lapse [ ]. La videocamera si accende automaticamente e inizia a scattare foto in modalità Time Lapse.

Per interrompere la registrazione:
Premere e lasciare il pulsante **Shutter/Select** [●] per interrompere la registrazione e spegnere la videocamera.

LED

Questa impostazione stabilisce quali spie di stato (rosse) della videocamera attivare. Le opzioni per questa impostazione sono 4 (superiore, inferiore, anteriore, posteriore), 2 (anteriore e posteriore) oppure off (nessuna). L'impostazione predefinita è 4.

Nota: la spia di stato Wireless (blu) è sempre attiva, a meno che il valore per questa impostazione non venga impostato su off.

SEGNALI ACUSTICI

È possibile impostare il volume degli indicatori sonori al 100% (predefinito), 70% o disattivarlo completamente (off).

FORMATO VIDEO

L'impostazione del formato video controlla la frequenza dei fotogrammi per la registrazione e la riproduzione quando si guarda un video su un TV/TVHD.

Impostazione	Descrizione
NTSC (predefinito)	Visualizzare video in Nordamerica
PAL	Visualizzare video su un TV/TVHD PAL (la maggior parte dei televisori al di fuori del Nordamerica)

OSD

L'opzione OSD (visualizzazione sullo schermo) stabilisce se durante la riproduzione debbano essere visualizzate o meno le icone di registrazione e le informazioni sul file video e sulla schermata di visualizzazione . Le opzioni per questa impostazione sono on (predefinito) e off.

Nota: Quando l'impostazione è attivata e si stanno riproducendo contenuti direttamente sulla videocamera, è possibile toccare il touch screen per visualizzare o nascondere rapidamente la registrazione e le informazioni del file.

AUTO OFF

La videocamera può essere configurata automaticamente per spegnersi dopo un determinato periodo di tempo (da 1 minuto a 5 minuti) in cui non vengono realizzati video o foto e non viene premuto alcun pulsante. È anche possibile configurare la videocamera in modo tale che non si spenga mai automaticamente (predefinito).

Nota: la videocamera non si spegne automaticamente quando è connessa a GoPro App o al telecomando.

DATA/ORA

La data e l'ora della videocamera vengono impostate automaticamente quando si collega la videocamera a GoPro App o al software GoPro. Questa impostazione consente di impostare manualmente la data e l'ora. Se la batteria viene estratta dalla videocamera per un periodo di tempo prolungato, è necessario reimpostare la data e l'ora (in modalità automatica o manuale).

ELIMINA

Questa impostazione consente di eliminare l'ultimo file o tutti i file e di formattare la scheda di memoria. L'eliminazione di tutti i file può risultare utile una volta che i file sono stati trasferiti nel computer e si deve recuperare spazio sulla scheda di memoria per nuovi contenuti. Le spie a LED lampeggiano fino al completamento dell'operazione.

AVVISO: selezionando Tutti/Formatta, la scheda di memoria viene riformattata, eliminando tutti i file presenti sulla scheda.

RESET DELLA VIDEOCAMERA

Con questa impostazione, è possibile reimpostare le impostazioni della videocamera oppure il nome utente e la password.

Impostazione	Descrizione
Reset Defaults (reset impostazioni predefinite)	Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni. Questa opzione conserva l'impostazione di data e ora, il nome e la password wireless della videocamera, nonché l'abbinamento al telecomando. *Nota: se la videocamera non risponde ma non si vuole perdere le impostazioni, tenere premuto per otto secondi il pulsante* ***Power/Mode*** *.*
Reset Wi-Fi	Vengono ripristinati i valori predefiniti del nome e della password della videocamera. La password predefinita è *goprohero*.

LINGUA

Questa impostazione cambia la lingua visualizzata sullo schermo della video/fotocamera. Le opzioni sono Inglese (predefinita) e Cinese semplificato.

GoPro App consente di controllare la videocamera da remoto, utilizzando uno smartphone o un tablet. Le funzioni comprendono il controllo completo della videocamera, l'anteprima in tempo reale, la riproduzione e la condivisione dei contenuti e gli aggiornamenti software della videocamera.

PER COLLEGARE LA HERO4 SILVER A GOPRO APP:

1. Scaricare la GoPro App nello smartphone/tablet dall'Apple App Store, da Google Play o da Windows Phone Store.
2. Segui le istruzioni dell'app visualizzate sullo schermo per collegare la video/fotocamera.
   Nota: qualora fosse necessaria, la password predefinita della video/fotocamera è goprohero.

Per le istruzioni di accoppiamento complete, visitare il sito **gopro.com/support**.

SUGGERIMENTO PRO: Quando la videocamera è accesa ed è pronta per acquisire video o foto, è possibile premere e tenere premuto per due secondi il pulsante **Settings/Tag** [ ] per accendere/spegnere il Wireless. È possibile compiere questa operazione anche quando la videocamera è spenta.

/ Trasferimento di file al computer

Per riprodurre video e foto su un computer, è necessario prima trasferire i file nel computer.

PER TRASFERIRE I FILE NEL COMPUTER:

1. Scaricare e installare il software GoPro più aggiornato collegandosi a **gopro.com/getstarted**.
2. Collegare la videocamera al computer tramite il cavo USB in dotazione.

SUGGERIMENTO PRO: È possibile trasferire i file nel computer anche utilizzando un lettore di schede (acquistabile separatamente). Collegare il lettore al computer e inserire la scheda microSD. I file presenti nella scheda potranno essere eliminati o spostati nel computer.

/ Protune

I VANTAGGI DI PROTUNE

Protune permette di sfruttare appieno le potenzialità della videocamera, assicurando una qualità d'immagine incredibile e video di livello cinematografico per produzioni professionali. Protune offre ai creatori di contenuti maggiore flessibilità e un flusso di lavoro più efficiente.

Protune è compatibile con strumenti professionali di correzione del colore, software GoPro e altri programmi per il montaggio di video e foto.

Protune consente il controllo manuale di Bilanciamento del bianco, Colore, Limite ISO, Nitidezza e Compensazione del valore di esposizione, offrendo un alto livello di controllo e personalizzazione dei filmati video e delle foto.

*Nota: le modifiche apportate alle impostazioni Protune valgono soltanto per la modalità in cui sono state effettuate. Per modificare questa impostazione per l'acquisizione di video, correggere le impostazioni nella modalità **Video**. Per modificare questa impostazione per l'acquisizione di foto, correggere le impostazioni nella modalità **Foto**. Per modificare questa impostazione per le acquisizioni multi-shot, correggere le impostazioni nella modalità **Multi-Shot**.*

PROTUNE

Le opzioni per questa impostazione sono off (predefinito) e on. Quando la funzione Protune è attiva, sullo schermo della videocamera compare la sigla *PT*. Protune è disponibile per tutte le risoluzioni video e fotografiche.

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Il Bilanciamento del bianco ottimizza le tonalità di colore di video e foto.

Impostazione	Descrizione
Auto (predefinito)	Regola automaticamente la tonalità del colore in base alle condizioni ambientali.
3000 K	Luce calda (illuminazione con lampade a incandescenza oppure riprese all'alba o al tramonto)
5500 K	Luce leggermente fredda (illuminazione fluorescente fredda o luce diurna media)
6500 K	Luce fredda (nuvoloso)
Nativa	File con minime correzioni di colore del sensore di immagine che consente regolazioni più precise in fase di post-produzione.

COLORE

L'impostazione Colore consente di regolare il profilo cromatico dei filmati video o delle foto.

Impostazione Colore	Profilo cromatico risultante
GoPro Color (predefinito)	Offre un profilo con correzione cromatica GoPro (stessa ottimizzazione cromatica di quando è attiva la modalità Protune).
Flat	Offre un profilo cromatico neutro il cui colore può essere corretto per adattarsi meglio ai filmati acquisiti con altri dispositivi, offrendo maggiore flessibilità in fase di post-produzione. Grazie alla sua lunga curva, Flat è in grado di acquisire maggiori dettagli nell'ombra o quando la luce è eccessiva.

LIMITE ISO

L'impostazione Limite ISO regola la sensibilità della videocamera in ambienti con condizioni di luce scarsa e crea un equilibrio tra la luminosità e il rumore dell'immagine risultante. Per rumore dell'immagine si intende il grado di granulosità presente nell'immagine.

Protune per il limite ISO video

Impostazione	Qualità finale
6400	Video più luminoso in condizioni di luce scarsa, rumore dell'immagine massimo
3200	Video più luminoso in condizioni di luce scarsa, rumore dell'immagine massimo
1600 (predefinito)	Video moderatamente luminoso in condizioni di luce scarsa, rumore dell'immagine moderato
800	Video più scuro in condizioni di luce scarsa, rumore dell'immagine ridotto
400	Video più scuro in condizioni di luce scarsa, rumore dell'immagine minimo

Protune per il limite ISO video

Impostazione	Qualità finale
800 (predefinito)	Foto più luminosa in condizioni di luce molto scarse, disturbo dell'immagine massimo
400	Foto più luminosa in condizioni di luce molto scarse, disturbo dell'immagine moderato
200	Foto più scura in condizioni di illuminazione al chiuso, disturbo dell'immagine marginale
100	Foto più scura in condizioni di illuminazione al chiuso, disturbo dell'immagine minimo

NITIDEZZA

L'impostazione Nitidezza controlla la nitidezza dei filmati video o delle foto.

Impostazione Nitidezza	**Qualità risultante**
Alta (predefinito)	Video o foto ultra nitidi
Media	Video o foto moderatamente nitidi
Bassa	Video o foto più attenuati

COMPENSAZIONE DEL VALORE DI ESPOSIZIONE (COMP VE)

La compensazione del valore di esposizione influenza la luminosità dei video o delle foto. La regolazione di questa impostazione può migliorare la qualità dell'immagine quando le riprese sono effettuate in ambienti con condizioni di illuminazione contrastanti.

Impostazioni

-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0 (predefinito)	+0.5	+1.0	+1.5	+2.0

SUGGERIMENTO PRO: la compensazione del valore di esposizione regola la luminosità all'interno del Limite ISO esistente. Se la luminosità ha già raggiunto il Limite ISO in un ambiente scarsamente illuminato, l'aumento della compensazione del valore di esposizione non produce alcun effetto.

RESET

Questa opzione riporta tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

PROLUNGARE LA DURATA DELLA BATTERIA

L'icona della batteria visualizzata sullo schermo della videocamera lampeggia quando la carica della batteria scende sotto il 10%. Se la batteria arriva allo 0% mentre è in corso una registrazione, la videocamera salva il file e si spegne.

Per prolungare la durata della batteria disattivare GoPro App. Per prolungare la durata della batteria quando si filmano attività di lunga durata spegnere il touch screen. Temperature estremamente fredde possono diminuire la durata della batteria. Per prolungare la durata della batteria in presenza di temperature basse, conservare la videocamera in un luogo caldo prima di utilizzarla. L'utilizzo di velocità dei fotogrammi e risoluzioni maggiori e l'attivazione di Protune aumenta il consumo di energia.

SUGGERIMENTO PRO: QuikCapture contribuisce a prolungare la durata della batteria. Per maggiori informazioni, consultare *QuikCapture* in *Modalità configurazione*.

La batteria si ricarica fino al 100% in circa due ore se si utilizza il caricabatteria da parete GoPro o il caricabatteria auto compatibile con USB.

È inoltre possibile caricare la batteria al di fuori della videocamera utilizzando il Dual Battery Charger (acquistabile separatamente).

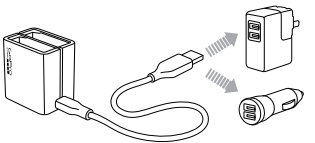

L'utilizzo della videocamera con la batteria non completamente carica non provoca alcun danno. Su **gopro.com** sono disponibili batterie di ricambio e ulteriori accessori per la ricarica.

ESTRARRE LA BATTERIA DALLA VIDEOCAMERA

La batteria della HERO4 Silver è progettata in modo da incassarsi con estrema precisione, per garantire la massima affidabilità durante lo svolgimento di attività caratterizzate da forti vibrazioni.

Per estrarre la batteria:

1. rimuovere lo sportello della batteria ponendo il pollice nella tacca sullo sportello della batteria (sul lato inferiore della videocamera), facendolo scorrere verso destra. Lasciare che lo sportello si apra.
2. Procedere all'estrazione della batteria afferrando l'apposita linguetta.

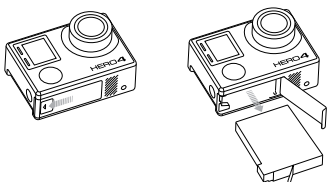

CONSERVAZIONE E UTILIZZO DELLA BATTERIA

La videocamera contiene componenti delicati, tra cui la batteria. Evitare di esporre la videocamera e la batteria a temperature molto fredde o molto calde. Temperature particolarmente basse o elevate possono ridurre la durata della batteria o provocare un temporaneo malfunzionamento della videocamera. Evitare forti escursioni termiche o di umidità quando si utilizza la videocamera, per evitare la formazione di condensa sulla videocamera o all'interno della stessa.

La custodia serve a proteggere la videocamera e la batteria da eventuali danni causati dall'acqua. Per maggiori informazioni, consultare Custodia della videocamera. Non accendere la videocamera se è bagnata. Se la videocamera è già accesa, spegnerla ed estrarre immediatamente la batteria. Assicurarsi che la videocamera sia completamente asciutta prima di riutilizzarla. Non asciugare la videocamera o la batteria con una fonte di calore esterna, come un forno a microonde o un asciugacapelli. Eventuali danni alla videocamera o alla batteria causati dal contatto con liquidi non sono coperti dalla garanzia.

Non riporre la batteria a fianco di oggetti metallici, come ad esempio monete, chiavi o collane. L'eventuale contatto dei morsetti della batteria con oggetti metallici potrebbe dare luogo a incendi.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

La maggior parte delle batterie ricaricabili agli ioni di litio sono classificate come rifiuti non pericolosi e possono essere smaltite tranquillamente nell'ambito del normale sistema di raccolta dei rifiuti municipale. Molti paesi prevedono delle leggi in materia di riciclaggio delle batterie. Accertarsi che le leggi locali in vigore prevedano lo smaltimento di batterie ricaricabili nell'ambito della normale raccolta di rifiuti. Per smaltire in sicurezza batterie agli ioni di litio, proteggere i morsetti dall'esposizione ad altri metalli ricoprendoli con del nastro per pacchi, nastro adesivo di carta o nastro isolante per evitare che provochino incendi durante il trasporto.

Tuttavia, le batteria agli ioni di litio contengono materiali riciclabili e sono accettate per il riciclaggio attraverso il programma di riciclaggio delle batterie della Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC). Visitare il sito Call2Recycle all'indirizzo call2recycle.org o contattare 1-800-BATTERY nel Nordamerica per individuare una sede di riciclaggio idonea.

Evitare nel modo più assoluto di smaltire le batterie nel fuoco, perché potrebbero esplodere.

AVVERTENZA: Non lasciare cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, lacerare, esporre a microonde, incenerire o verniciare la videocamera. Non inserire corpi estranei nell'apertura della batteria presente sulla videocamera. Non utilizzare la videocamera o la batteria se i prodotti sono danneggiati (ad esempio, se rotti, forati o danneggiati dall'acqua). Lo smontaggio o la perforazione della batteria possono provocare esplosioni o incendi.

MESSAGGI SCHEDA MICROSD

NO SD	Non è presente alcuna scheda. La videocamera richiede una scheda microSD, microSDHC o microSDXC (acquistabili separatamente) per registrare video o scattare foto.
PIENA	La scheda è piena. Eliminare alcuni file o sostituire la scheda.
ERR SD	La videocamera non è in grado di leggere la formattazione della scheda. Riformattare la scheda presente nella videocamera.

SUGGERIMENTO PRO: riformattare periodicamente la microSD per assicurarsi che la scheda rimanga in buone condizioni.

ICONA DI RIPARAZIONE FILE

Se l'ultimo file video è stato danneggiato durante la registrazione, sulla videocamera viene visualizzata l'icona di Riparazione file mentre è in corso il tentativo di ripristino del file. Al termine dell'operazione, premere un pulsante qualsiasi per continuare a utilizzare la videocamera.

ICONA DELLA TEMPERATURA

L'icona che avverte della presenza di una temperatura eccessiva viene visualizzata sullo schermo di stato della videocamera quando quest'ultima si surriscalda ed è necessario lasciarla raffreddare. Attendere il tempo necessario per abbassare la temperatura prima di utilizzarla nuovamente. La videocamera è stata progettata per rilevare eventuali condizioni di surriscaldamento e operare di conseguenza.

UTILIZZO DI THE FRAME

The Frame è la struttura più piccola e leggera per fissare la GoPro e consente di accedere facilmente alla scheda microSD con le porte della videocamera per semplificare le riprese, il caricamento e il trasferimento al computer dei video. The Frame include una lente di vetro, con relativo coperchio, per proteggere l'obiettivo della videocamera da graffi, polvere e detriti.

Per togliere la videocamera dal supporto The Frame:

1. Aprire l'aggancio nella parte superiore destra di The Frame.
2. Mantenere aperto l'aggancio e fare scorrere la videocamera fuori dal supporto.

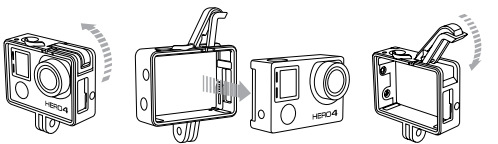

AVVISO: The Frame non è dotato di una protezione impermeabile per la videocamera e non deve essere utilizzato in condizioni estreme o in ambienti umidi e sporchi.

Per fissare la videocamera al supporto The Frame:

1. Aprire l'aggancio nella parte superiore destra di The Frame.
2. Mantenendo aperto l'aggancio, inserire la videocamera nel supporto.
3. Quando la videocamera è allineata ai bordi di The Frame, chiudere l'aggancio per fissarla.

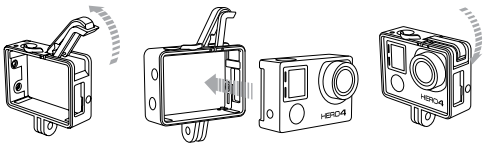

Per utilizzare il supporto The Frame con Battery BacPac (acquistabili separatamente):

1. Aprire l'aggancio nella parte superiore destra di The Frame.
2. Sganciare il braccio di supporto in metallo ed estenderlo a 90°. Il braccio deve essere utilizzato in modo corretto per fissare il BacPac.
3. Inserire la videocamera in The Frame fino a quando il BacPac è appoggiato contro il braccio di supporto, quindi chiudere l'aggancio.

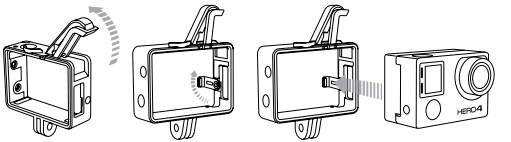

FISSARE LA VIDEOCAMERA AI SUPPORTI

Per fissare la video/fotocamera HERO4 Silver a un supporto, sarà necessario disporre di una fibbia a sgancio rapido e/o di una vite di fissaggio, in funzione del supporto utilizzato. Per maggiori informazioni sui supporti, visitare **gopro.com/support**.



Fibbia a sgancio rapido | **Vite zigrinata** | **Custodia** | **Unità completa**

UTILIZZO DEL SUPPORTO RIMOVIBILE PER STRUMENTI

Con il supporto rimovibile per strumenti, è possibile fissare la videocamera a chitarre, batterie, tastiere o ad altri strumenti. Questi supporti temporanei utilizzano uno speciale adesivo che non lascia alcun segno sulla superficie dello strumento.

AVVISO: Il supporto rimovibile per strumenti non deve essere applicato su oggetti particolarmente fragili o insostituibili.

SUPPORTO PER ASTA DEL MICROFONO

Il supporto per asta del microfono permette di riprendere il cantante o il pubblico. Il supporto è compatibile con aste standard USA da 5/8"-27 e include un adattatore per aste europee da 3/8"-16.

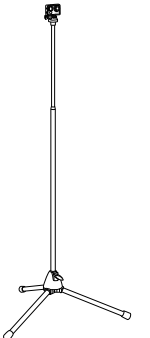

INDICAZIONI PER IL FISSAGGIO

Attenersi a queste indicazioni per il fissaggio dei supporti

- Applicare i supporti adesivi almeno 24 ore prima dell'uso.
- I supporti adesivi devono essere fissati soltanto su superfici lisce. Superfici porose o ruvide non consentono una buona presa. Quando si applica il supporto, premere con fermezza e verificare che il contatto sia completo su tutta la superficie.
- Applicare i supporti adesivi esclusivamente su superfici pulite. Cera, olio, sporcizia o altri residui compromettono l'adesione determinando un fissaggio debole con conseguenti rischi di perdere la videocamera.
- Fissare i supporti adesivi a temperatura ambiente. L'adesivo del supporto non si attacca correttamente se applicato in ambienti freddi o umidi su superfici fredde o umide o se la superficie non è a temperatura ambiente.

Per maggiori informazioni sui supporti, visitare **gopro.com/support**.

AVVERTENZA: se la video/fotocamera viene utilizzata con un supporto o una cinghia per casco GoPro, scegliere sempre un casco omologato per gli standard di sicurezza applicabili.

Scegliere un casco adatto allo sport o all'attività da svolgere e assicurarsi che sia della taglia giusta. Ispezionare il casco per verificare che sia in buono stato e seguire le istruzioni del produttore per un utilizzo sicuro.

Se il casco ha subito un urto violento, deve essere sostituito. Il casco non può garantire la protezione assoluta da tutti gli incidenti.

SPINOTTO DI BLOCCAGGIO

Se si utilizza la HERO4 Silver mentre si praticano sport a forte impatto, come il surf o lo sci, utilizzare lo spinotto di bloccaggio per bloccare in posizione le guide della fibbia a sgancio rapido.

Per collegare lo spinotto di bloccaggio:

1. Posizionare l'anello circolare sulla vite zigrinata. L'anello circolare fissa lo spinotto di bloccaggio prevenendone la caduta o il rilascio.
2. Fare scorrere la fibbia a sgancio rapido nel supporto finché non scatta in posizione.
3. Premere la parte a U dello spinotto nel relativo alloggiamento della fibbia a sgancio rapido.

AVVERTENZA: Per evitare lesioni in caso di incidente, non utilizzare lo spinotto di bloccaggio quando si posiziona un dispositivo di montaggio sul casco o su altre attrezzature di protezione.

LA MIA GOPRO NON SI ACCENDE

Accertarsi che la videocamera GoPro sia carica. Per caricare la videocamera, collegare il cavo USB in dotazione a un computer. In alternativa, è possibile utilizzare l'alimentatore GoPro Wall o Auto Charger.

LA MIA GOPRO NON RISPONDE QUANDO PREMO UN PULSANTE

Tenere premuto per 8 secondi il pulsante **Power/Mode** [⏻] per eseguire il ripristino della videocamera. Il ripristino salva tutti i contenuti e le impostazioni e spegne la videocamera.

LA RIPRODUZIONE È DISCONTINUA

La riproduzione discontinua normalmente non è un problema relativo al file. Se il filmato salta, è probabile che il motivo sia attribuibile a una delle seguenti cause:

- Utilizzo di un lettore video incompatibile. Non tutti i lettori video supportano il codec H.264. Per ottenere i risultati migliori, utilizzare il software GoPro più recente, scaricabile gratuitamente dal sito **gopro.com/getstarted**.
- Il computer non soddisfa i requisiti minimi per la riproduzione HD. Più alta è la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi del video, maggiori difficoltà avrà il computer nella riproduzione. Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi indicati in *Modalità Riproduzione*.

- Riproduzione di un file video HD con bitrate elevato su una connessione USB con ampiezza di banda ridotta. Trasferire il file nel computer prima della riproduzione.

Se il computer non soddisfa i requisiti minimi, effettuare la registrazione a720p30 con la funzione Protune disattivata e assicurarsi che tutti gli altri programmi presenti sul computer siano chiusi.

HO DIMENTICATO IL NOME O LA PASSWORD DELLA VIDEOCAMERA

Nella modalità **Setup** (**configurazione**), selezionare Camera Reset (reset video/fotocamera), quindi selezionare l'opzione di Reset Defaults (ripristino delle impostazioni predefinite). Questa opzione non reimposta la data/ora né il nome utente e la password wireless della video/fotocamera.

VOGLIO RIPORTARE LA MIA GOPRO ALLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Nella modalità **Configurazione**, selezionare Reset videocamera, quindi selezionare l'opzione di ripristino delle impostazioni predefinite della videocamera. Questa opzione non reimposta la data/ora né il nome utente e la password wireless della videocamera.

HO SPENTO LA GOPRO MA LE SPIE BLU LAMPEGGIANO ANCORA

La spia blu indica che la funzione Wireless è attivata. Per disattivare la funzione Wireless, tenere premuto per quattro secondi il pulsante **Settings/Tag** [ ].

Per ulteriori risposte alle domande frequenti, consultare il sito **gopro.com/support**.

/ Assistenza clienti

GoPro si impegna al massimo per offrire la migliore assistenza possibile. Per contattare il servizio di assistenza clienti di GoPro, visitare il sito **gopro.com/support**.

/ Marchi

GoPro, HERO, il logo GoPro, il logo GoPro Be a HERO, BacPac, Protune, SuperView, e Wear It. Mount It. Love It. sono marchi o marchi registrati di GoPro, Inc. negli USA e nel mondo. Altri nomi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

/ Informazioni di carattere normativo

Per visualizzare l'elenco completo delle certificazioni in base al paese, consultare le Important Product + Safety Information (informazioni importanti su prodotto + sicurezza), fornite insieme alla video/fotocamera.

130-14719-000 REV.B